
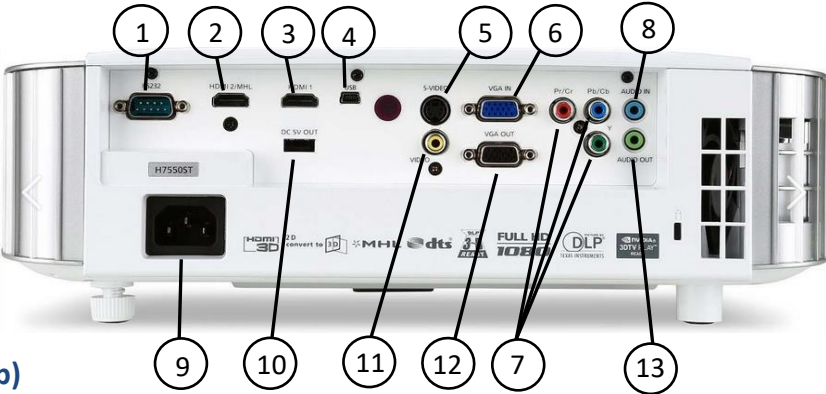

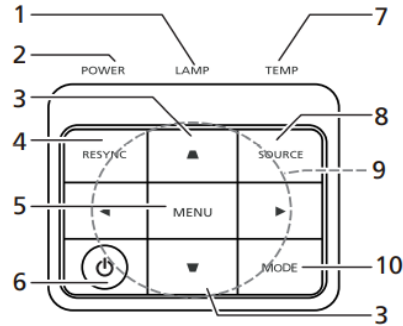


Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Beamer		
Marke:	Acer		
Typ:	H7550ST DLP 3D Beamer		
Gewicht:	3,4 kg		
Leistung:	3000 ANSI Lumen		
Leuchtmittel:	Metalldampf Lampe		
Auflösung:	1920x1080 Full HD		
Leistung:	399 W		
Betriebsgeräusch:	33 dB		
Produktmaße:	35,7 x 9,8 x 24,1cm		
Zubehör:	Netzkabel PC Kabel HDMI Kabel Fernsteuerung	Besonderheiten: * Steckplatz für Google Chromcast Dongle * Lautsprecher 20W	
Anschlüsse:	<ol style="list-style-type: none"> 1 RS232 Schnittstelle 2 HDMI Eingang 3 HDMI Eingang 4 USB Anschluss Typ A 5 S Video Eingang 6 VGA IN 7 Video Component IN 8 3,5mm Klinke Audio IN 9 Netzanschluss 10 USB 5V Ladebuchse 11 Cinch Video Eingang (gelb) 12 VGA Video Ausgang 13 3,5 mm Klinke Audio OUT 		
Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch			
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
10.11.2020	---		

Kurzbedienung

Bedienfeld




#	Funktion	Beschreibung
1	LAMP	Lampen-LED
2	Betriebsanzeige-LED	Siehe Abschnitt „Ein-/Ausschalten des Projektors“.
3	Keystone (Trapezkorrektur)	Damit korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors entsteht.
4	RESYNC	Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingabequelle synchronisiert.
5	MENU	Das OSD-Menü (On Screen Display) anzuzeigen, zurück zur letzten OSD-Menüfunktion zu gelangen und um das OSD-Menü zu schließen.
6	Stromschalter	Siehe Abschnitt „Ein-/Ausschalten des Projektors“.
7	TEMP	Temperatur-LED
8	SOURCE	Drücken Sie auf „SOURCE“, um zwischen den Quellen RGB, Component, S-Video, Composite, HDMI (MHL) und HDTV umzuschalten.
9	Four directional select keys (Vier Pfeiltasten)	Damit können Sie Elemente auswählen oder Einstellungen ändern.
10	MODE	Wählt einen Anzeigemodus aus.


Ein-/Ausschalten des Projektors

Einschalten des Projektors

- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Signalkabel richtig verbunden sind. Die Betriebs-LED blinkt daraufhin rot.
- Schalten Sie den Projektor durch Drücken des Stromschalters am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung ein. Die Betriebs-LED leuchtet daraufhin blau.
- Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videowiedergabegerät usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch erkannt (wenn die Quelle festlegen Funktion deaktiviert ist).
 - Falls die Meldung „Kein Signal“ auf dem Bildschirm erscheint, prüfen Sie bitte, ob die Signalkabel richtig verbunden sind.
 - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, verwenden Sie bitte die Taste „Source“ am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.

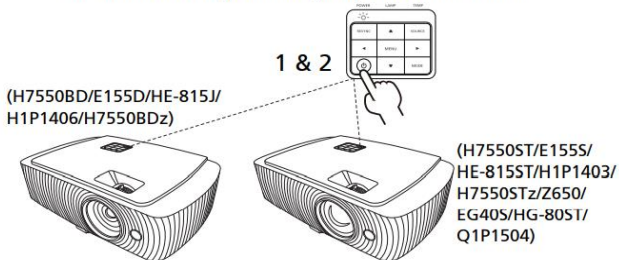

Anschließen des Projektors

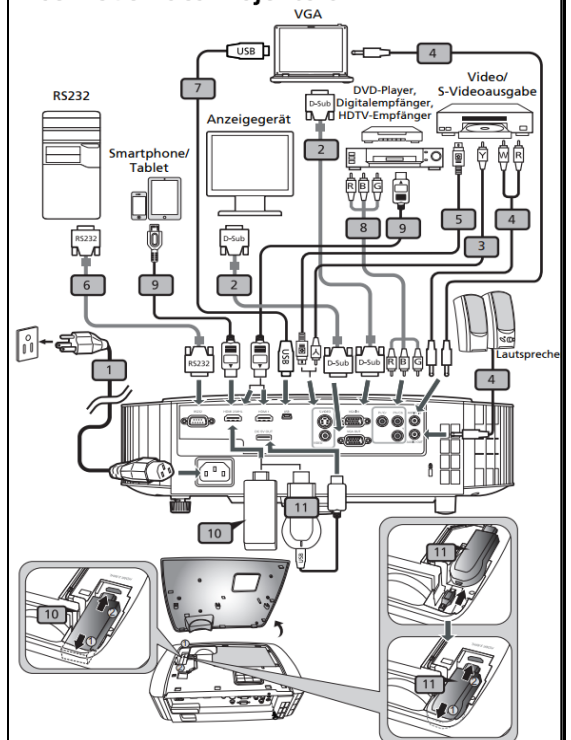

Erstellung am:

10.11.2020

Geändert am:

durch: Medienzentrum Eichstätt

Römerstraße 14

85072 Eichstätt

