


Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	MP3-Player		
Marke:	Victure		
Typ:	M6X		
Audio Format:	MP3,WMA,OGG,APE, FLAC,WAV,AAC-LC		
Interner Speicher:	16 GB		
SD- Speicher:	bis zu 64 GB		
Farbe:	schwarz		
Ladezeit:	1,5-2 Std.		
Video Format:	128*160 AMV		
Aufnahme Format:	MP3/WAV		
Besonderheiten:	Lautsprecher		
Funktionen:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musik 2. Video 3. Aufnahmen 4. FM Radio 5. E-Book 6. Alarm 7. Schrittzähler 8. Stoppuhr 9. Foto 		
<p style="text-align: center;">Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch</p>		 	
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	<p style="text-align: center;">Aufbewahrungstasche / Bedienungsanleitung</p>
04.02.2020	---	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt	

Kurzanleitung

Geräteaufbau:

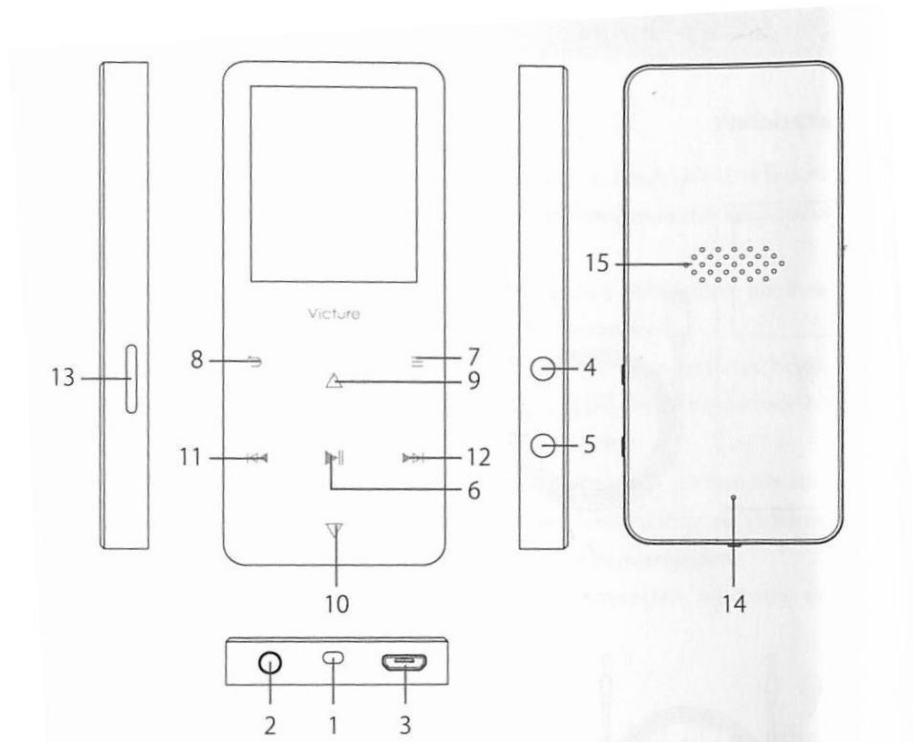

1. Einschalten/ Verriegeln
2. Kopfhörer-Buchse
3. USB -Anschluss
4. Lautstärke +
5. Lautstärke -
6. Wiedergabe/Pause/Eingabe
7. Menü

8. Vorherige Ansicht
9. Oben
10. Unten
11. Zurück/Zurück spulen
12. Vor/Vorwärts spulen
13. TF-Kartensteckplatz
14. Zurücksetzen
15. Lautsprecher

Schnelleinstieg:

1. Laden Sie den Player durch Anschließen an einen Computer mithilfe des USB-Kabels auf.
2. Anschalten: Drücken Sie "Einschalten" für ca. 3 Sekunden.
Ausschalten: Drücken Sie "Einschalten" für ca. 3 Sekunden.
3. Wählen Sie mit den Tasten "9, 10, 11, 12" zum gewünschten Menüpunkt.
4. Bestätigen mit der Taste "6".
5. Betätigen der Taste "8" um in die vorherige Ansicht zu gelangen.