




Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Fotoapparat Outdoor		
Marke:	Nikon		
Typ:	COOLPIX W100		
Gewicht:	120g		
max. Tauchtiefe:	10m / 33ft		
Display:	2,7 Zoll		
Auflösung:	13,2 Megapixel		
Batterie:	1 Lithium ion Batterie		
Farbe:	gelb		
Besonderheiten:	<p>wasserdicht</p> <p>Full HD Aufnahmen</p> <p>Bluetooth fähig (mit SnapBridge-App)</p>		
Zubehör:	<p>Trageriemen</p> <p>Netzadapter</p> <p>USB Kabel für Ladung u. Datentransfer</p> <p>Pinsel zur Reinigung der Dichtungen</p> <p>SD Card</p> <p>Benutzerhandbuch</p>		
<p>Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch</p>			
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt
17.09.2018	---		Römerstraße 14 85072 Eichstätt
			

Kurzanleitung

Funktionseinheiten:

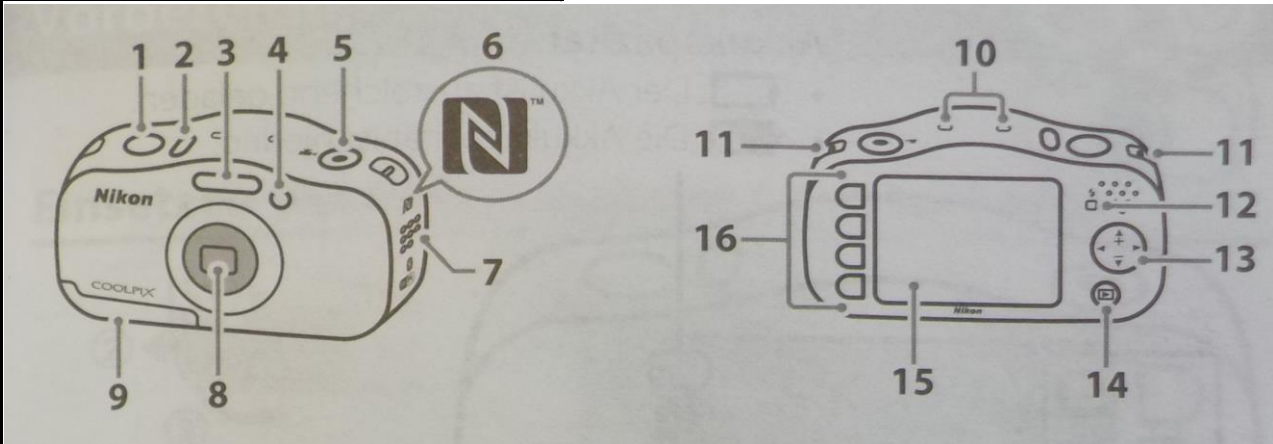

- 1 Auslöser
- 2 Ein/Ausschalter
Betriebsbereitschaftsanzeige
- 3 Blitz
- 4 AF-Hilfslicht/Selbstausröser-Kontrollleuchte
- 5 Taste Filmaufzeichnung
- 6 NFC Antenne / Logo
- 7 Lautsprecher
- 8 Objektiv
- 9 Abdeckung des Akku-u. Speicherkartenfaches

- 10 Mikrophon
- 11 Öse für Trageriemen
- 12 Ladekontrollleuchte
Blitzbereitschaftsanzeige
- 13 Multifunktionswähler
- 14 Aufnahme- u. Wiedergabemodus
- 15 Monitor (Bildschirm)
- 16 Auswahltasten

Einsetzen des Akkus und der Speicherkarte:




Unterstützte Akkus

Speicherkarte

➔ Zur Beachtung: Akku und Speicherkarte richtig herum einsetzen !

Aufladen des Akkus:

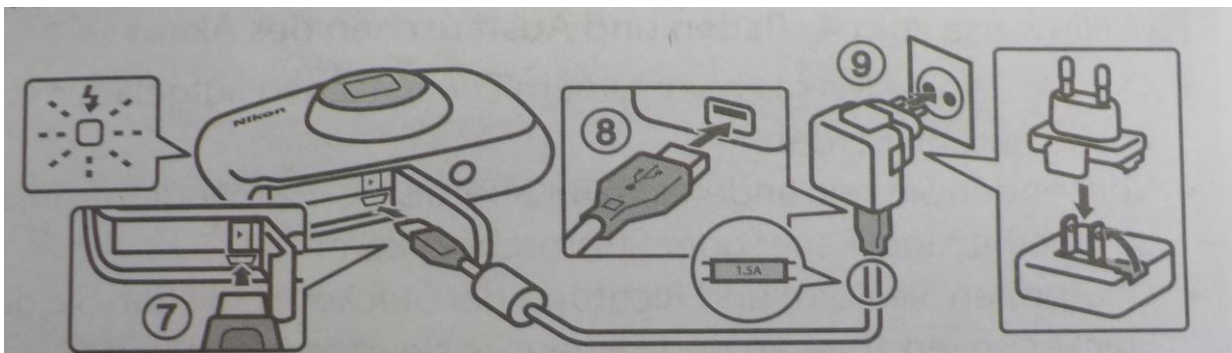

➔ Zur Beachtung: Nur das mitgelieferte Netzteil verwenden. Sonst Brandgefahr !

Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt
17.09.2018	---		Römerstraße 14
			85072 Eichstätt

