


Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	HD Camcorder		
Marke:	Panasonic		
Typ:	HC-V180		
Gewicht:	211 g		
Zoom	X 90 optisch		
Display:	2,7 Zoll (6,7 cm)		
Auflösung:	HD (1080/50p)		
Batterie:	1 Lithium ion Batterie (Aufn.Dauer: 1h 5min)		
Farbe:	schwarz		
Besonderheiten:	<p>Bildstabilisator</p> <p>Full HD Aufnahmen (MP4)</p>		
Zubehör:	<p>Handschlaufe</p> <p>Ladegerät</p> <p>USB Überspielkabel</p> <p>HDMI Kabel</p> <p>SD Card (integriert)</p> <p>SD-Card zu USB Adapter</p>	Anschlüsse:	<p>DC-Eingang (Laden)</p> <p>A/V Ausgang (zum TV)</p> <p>HDMI Ausgang (zum TV)</p> <p>USB Ausgang (Zum PC)</p>
<p>Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch</p>			
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	<p>Medienzentrum Eichstätt</p> <p>Römerstraße 14</p> <p>85072 Eichstätt</p>
26.09.2018	---		


# Kurzanleitung

## Funktionseinheiten:




- Zoom-Hebel
- Autofocus / Auslöser für Standbild
- A/V Ausgang
- Aufnahme / Wiedergabetaste
- Ausgleichsaufnahmefunktionstaste
- EIN / AUS
- Akku Entriegelungshebel
- HDMI Ausgang
- USB Ausgang

## Aufladen des Akkus:

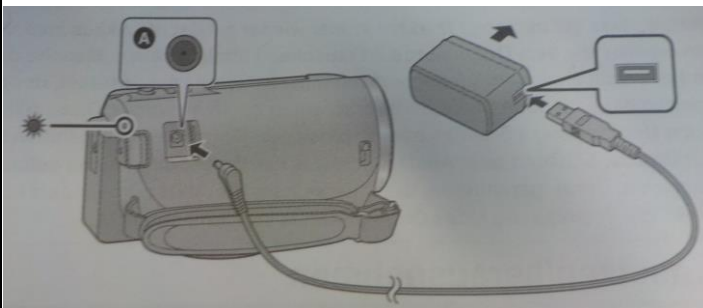


## Akku herausnehmen:

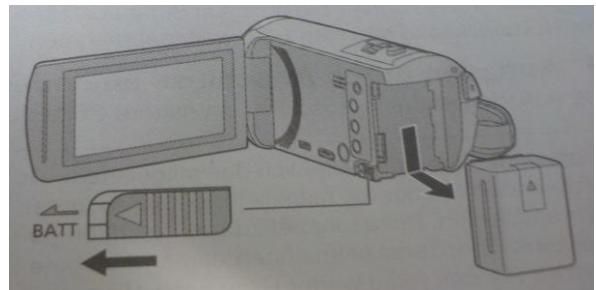


- ➡ Nur mitgeliefertes Kabel und Netzadapter verwenden: Brandgefahr !
- ➡ Empfohlene Ladetemperatur: 10° C - 30° C

## SD-Speicherkarte einsetzen / herausnehmen

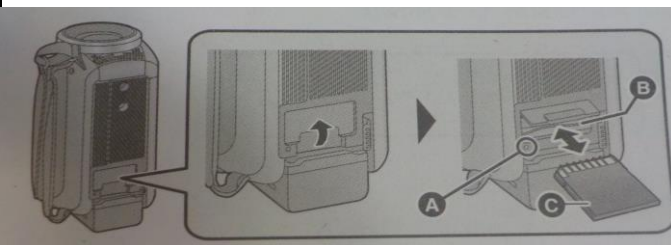

- ➡ Karte durch leichtes Drücken entriegeln und gerade herausziehen.

## Gerät ausschalten

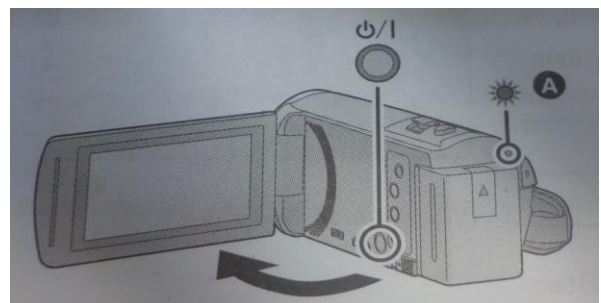

- ➡ Ein/Aus Taste gedrückt halten, bis die Statusanzeige **A** erlischt.

Erstellung am:  
26.09.2018

Geändert am:  
---

durch: Medienzentrum Eichstätt  
Römerstraße 14  
85072 Eichstätt

