

Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	<b>360° Rundumkamera</b>		
Marke:	<b>Garmin</b>		
Typ:	<b>VIRB 360°</b>		
Gewicht:	<b>160g mit Akku</b>		
Display:	<b>LCD</b>		
Akkulaufzeit:	<b>Bis zu 1 h 5min</b>		
Auflösung:	<b>15 Megapixel Kamera 5,7K/30fps Video</b>		
Akku:	<b>Lithium-Ionen Akku</b>		
Speicher:	<b>Micro SD Card 128 Gb</b>		
Farbe:	<b>Schwarz</b>		
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Wasserdicht bis zu 10 m</b></li> <li>● <b>automatisches Stitching von Videos und Fotos</b></li> </ul>		
Zubehör:	<b>Tischstativ/Handgriff</b>		
Details:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>› <b>Burst Schnellfeuer Fotoaufnahmen</b></li> <li>› <b>Zeitrafferfunktion</b></li> <li>› <b>sphärische Bildstabilisierung</b></li> <li>› <b>Foto- und Videostitching</b></li> <li>› <b>verschiedene Aufnahmemodi für jede Situation</b></li> <li>› <b>360° Tonaufnahme über vier integrierte Mikrofone</b></li> <li>› <b>einfache Bedienung via moderner Sprachsteuerung</b></li> <li>› <b>G-Matrix Dateneinblendung via Augmented Reality (VIRB edit Programm am PC nötig)</b></li> <li>› <b>wiederaufladbarer Li-Ionen Hochleistungsakku</b></li> <li>› <b>gut lesbares LCD-Display (auch bei Sonneneinstrahlung)</b></li> <li>› <b>Sensorkopplung für Systemerweiterung</b></li> <li>› <b>Videobearbeitung direkt auf der Kamera, in der App oder am PC</b></li> <li>› <b>Live-Streaming über Facebook und Youtube auf iOS Geräten</b></li> </ul>			
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt
28.05.2019			Römerstraße 14 85072 Eichstätt
			

# Kurzanleitung

## Einführung

### ⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Es unterliegt Ihrer Verantwortung, das Gerät umsichtig zu verwenden. Garmin® ist nicht für Sachschäden, Verletzungen oder tödliche Personenschäden verantwortlich, die aus der Verwendung dieses Geräts bei beliebigen Aktivitäten entstehen.

### Bedienelemente der Kamera



①	POWER	Wählen Sie die Taste, um Menüs und Menüelemente zu durchblättern. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
②	OK	Wählen Sie die Taste im Hauptmenü, um ein Foto aufzunehmen. Halten Sie die Taste im Hauptmenü gedrückt, um den Timer zum Verzögern der Fotoaufnahme einzurichten. Wählen Sie die Taste in einem Menü, um ein Menüelement auszuwählen.
③	WI-FI	Wählen Sie die Taste, um Menüs und Menüelemente zu durchblättern. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Wi-Fi® Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
④	Aufnahmeschalter	Verschieben Sie den Schalter, um die Aufzeichnung des Videos zu starten oder zu beenden (Aufzeichnen von Videos, Seite 4).

### Übersicht über das Gerät



①	Status-LEDs (2)	Die LEDs zeigen Statusinformationen zur Kamera und zu den Funktionen an (Status-LEDs, Seite 15).
②	Objektiv der vorderen Kamera	Zeichnet die vordere Hälfte des Rundumvideos auf. Standardmäßig ist die Startansicht für 360-Grad-Videos auf diesem Objektiv zentriert.


③	Objektiv der hinteren Kamera	Zeichnet die hintere Hälfte des Rundumvideos auf.
④	Mikrofone (4)	Zeichnen den räumlichen 360-Grad-Ton auf.

### Einlegen des Akkus

#### ⚠️ WARNUNG

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Vermeiden Sie Verletzungen oder Schäden infolge einer Überhitzung des Akkus, indem Sie das Gerät so lagern, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.

- 1 Betätigen Sie die Verriegelung ①, um die Akkuabdeckung zu öffnen.

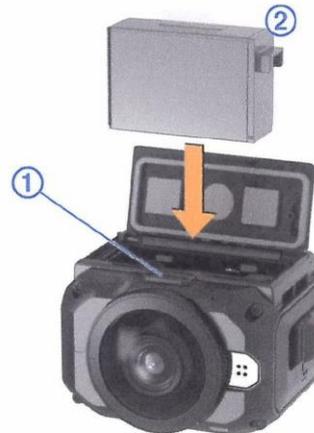

- 2 Legen Sie den Akku ② in das Akkufach ein.
- 3 Schließen Sie die Akkuabdeckung, und drücken Sie sie, bis sie einrastet.

### Installieren einer Speicherkarte

Zur Verwendung des Geräts ist eine kompatible microSD® Speicherkarte erforderlich. Sie sollten eine UHS-I microSD Speicherkarte mit einer Geschwindigkeitsklasse von U3 oder höher und einer Speicherkapazität von bis zu 128 GB verwenden, die von einem renommierten Hersteller stammt. Weitere Informationen zu kompatiblen Speicherkarten finden Sie unter [garmin.com/VIRBcards](http://garmin.com/VIRBcards).

- 1 Betätigen Sie die Verriegelung ①, um die Abdeckung an der Seite zu öffnen.



- 2 Legen Sie die Speicherkarte ② in den Speicherplatz ein. Drücken Sie diese, bis sie einrastet.  
**TIPP:** Das Etikett der Speicherkarte muss nach unten zeigen.
- 3 Schließen Sie die Abdeckung, und drücken Sie sie, bis sie einrastet.

### Aufladen des Akkus

Die Status-LEDs blinken schnell, wenn der Akkuladestand gering ist. Sie können den Akku über eine Steckdose oder einen USB-Anschluss am Computer aufladen. Die Kamera wird mit einem auswechselbaren Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt
28.05.2019	---		Römerstraße 14
			85072 Eichstätt

