





Datenblatt		Fotodarstellung:	
Gerät:	Lichtschanke	 	
Marke:	Microgate		
Typ:	Witty Wireless Training Timer		
Gewicht:	Chronometer: 337 g LED Sensor: 238 g		
Reichweite:	ca. 150 m		
Arbeitstemp:	0 - 45° C		
Akku:	Lithium Polymer intern		
Akku Laufzeit:	ca 10 h		
Funk:	433,1125 bis 434,790 MHz		
Besonderheiten:	Funkverbindung Verwaltung von Startlisten Darstellung in tabellarischer u. grafischer Form		
Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> 1 Chronometer / Computer mit Display 2 Photozellen (Emitter) 2 Rückstrahler (Reflektoren) 4 Stative 1 Rucksack 1 Netzteil mit 3 USB Ladekabeln 1 USB Kabel zur Verbindung mit PC 1 Stick mit Handbuch und Software "Witty Manager" 1 Umhängeband 		
Alle Angaben ohne Gewähr zum internen Gebrauch			
Erstellung am:	Geändert am:	durch:	Medienzentrum Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
12.09.2019	---		

Kurzanleitung

Aufbau

1. 4 Stative aufbauen
und Rückstrahler und Sensoren
mit Stativ verschrauben

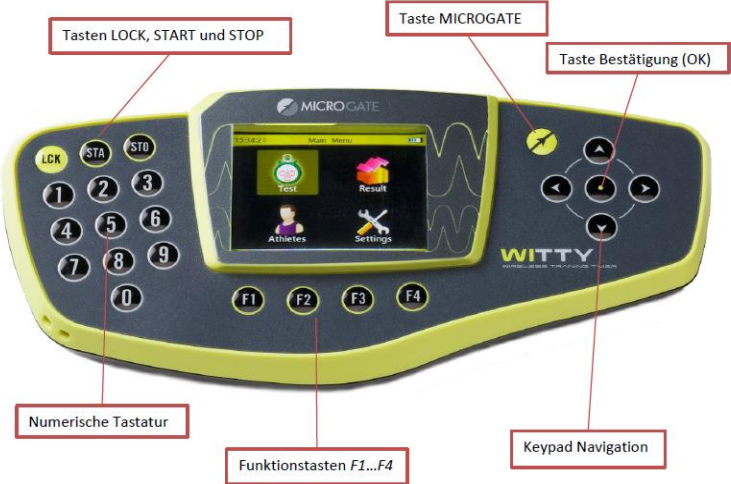

Rückstrahler mit Stativ



Sensor mit Stativ

Ausrichtung:

2. Je einen Sensor mit einem Rückstrahler zueinander stellen.
Den schwarzen Knopf an der Rückseite des Sensors ca. 2 sec. gedrückt halten.

schwarzer Knopf



Es ertönt ein permanenter Signalton.
Dieser erlischt erst, wenn der Sensor das reflektierte Signal "erkennt".
Dazu bitte den Sensor zum Reflektor entsprechend ausrichten.
Wird das Signal durchbrochen ertönt ein Signalton.

3. Starten Sie nun das Chronometer indem sie die Microgate Taste drücken




Es erscheint das Firmenlogo.



Firmenlogo

Mit weiterem Druck auf die Zahl "1"
öffnet sich das Hauptmenü

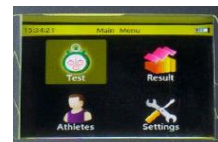

Hauptmenü

4. Inbetriebnahme: Im Hauptmenü "Test" auswählen, dann "Einfacher Test" und es erscheint im Display oben rechts ein Mustername. Laufende Nr. 1.
Durchschreitet nun der Athlet die erste Photozelle, beginnt die Zeit zu zählen.
Bei jedem weiteren durchschreiten einer weiteren Photozelle wird die bis dahin gemessene Zeit in einer Zeile abgespeichert. (pag. 30 - 34) (pag. 75-81)
5. Um die gesamten Ergebnisse anzuzeigen drücken sie die "Microgate Taste" so oft, bis das Hauptmenü angezeigt wird.
Nun aktivieren sie die erste Zeile "...einfacher Test" und sie gelangen zu den Ergebnislisten.
6. Eingabe der Athleten über PC unter "Athleten" anlegen und danach mit Kabel auf Chronometer übertragen mit Klick auf "Witty" und "Daten zu Witty herunterladen".

Weiterführende und spezielle Einstellungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

Erstellung am: 12.09.2019	Geändert am: ---	durch: Medienzentrums Eichstätt Römerstraße 14 85072 Eichstätt
------------------------------	---------------------	--



